

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	4
โปรแกรมซักปกติ.....	4
โปรแกรมการซักเร็ว.....	4
โปรแกรมการล้างน้ำ.....	4
โปรแกรมการปั่น.....	4
โปรแกรมการล้างน้ำและปั่น.....	4
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	5
สถานที่ติดตั้ง.....	5
การปรับความสมดุล.....	5
การต่อท่อน้ำเข้า.....	5
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	6
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	6
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	6
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	6
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	6
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No.:DC68-02197B
Basic Model : BP ENTRY NO.1

แกนชัก

- แกนชักช่วยให้ผ้าและผืนชักพอลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังชักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังชักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใต้แกนชักเป็นคลื่นสลับด้วยแรงดันกลับเติมกำลังจากถังชัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชั้นที่ลอยอยู่บนน้ำให้จมลงได้ผืนน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำสุดท้าย

การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก (หน้า 2)

ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือจากความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

● ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลัดวงจรได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟฟ้าหรือท่อเดินสายที่หลวม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟจนกระทั่งมีปลั๊ก

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือรูปปั้นที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแฉกคมคมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรองจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่มีเอ็นคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านี้ให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาลังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น ญวน, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่นกระดุมเหล็ก, สุดชั้น ในของสตรี ที่มีเหล็กดันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

ระบบล็อกป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น

โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิธีใช้ระบบล็อกป้องกันเด็ก :

-เมื่อต้องการให้ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานร่วมกับในขณะซัก ให้กดปุ่ม "โปรแกรม" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบล็อกป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้ปุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วิธีการยกเลิกระบบล็อกป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "โปรแกรม" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามมีผู้หนึ่งหรือคนใดอยู่ใกล้กับหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดผู้หนึ่งหรือคนใดก่อนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กกระโดดลงในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ห้ามมีเหตุการณ์ก่อกวนเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง


-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว


-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

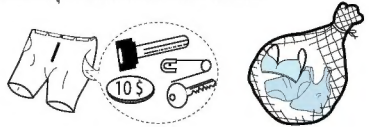

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

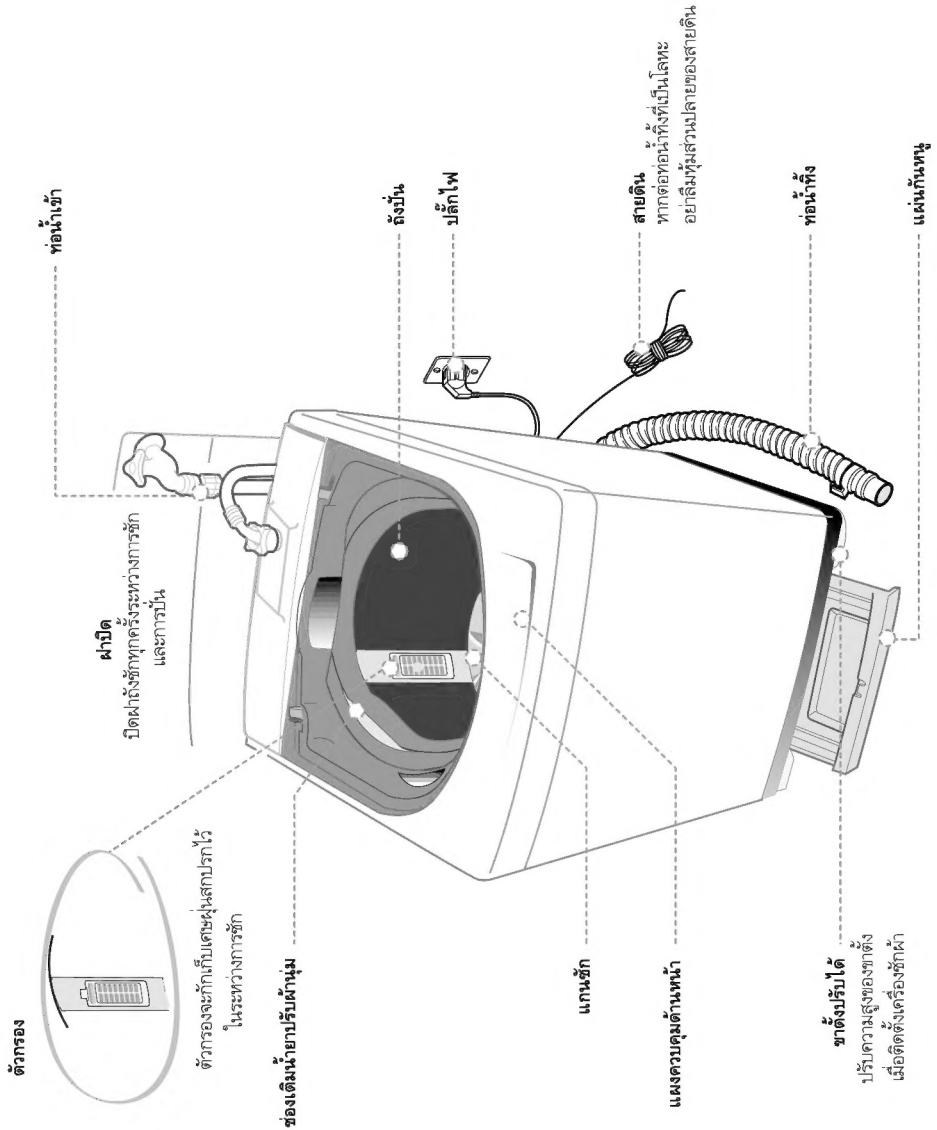

แผนควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผนควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

<p>➤ ปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง</p> <p>เปิด/ปิด</p>	<p>➤ ปุ่มโปรแกรม</p> <p>ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง อัตโนมัติ → ซักเร็ว → ล้าง → บัน → ล้างและบัน → อัตโนมัติ</p> <p>โปรแกรม</p>
<p>➤ ปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และกดอีกครั้งเพื่อเริ่ม การทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว</p> <p>เริ่ม/พัก</p>	<p>➤ ปุ่มระดับน้ำ</p> <p>เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ กลาง → สูง → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง</p> <p>ระดับน้ำ</p>

ขั้นตอนการซัก

<p>การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้</p> <p>ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เปลี่ยนปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งฝั่งแล้ว</p>	<p>ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก</p> <p>โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม กับผ้าที่จะซัก</p>
--	---

<p>➤ โปรแกรมซักปกติ</p> <p>เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ โดยระดับน้ำจะถูกเลือกไว้ที่ระดับ "กลาง" ท่านสามารถเลือกระดับน้ำใหม่ด้วยตัวของท่านเองได้ ตามความเหมาะสมของปริมาณผ้าที่ท่านซัก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด" 2. กดปุ่มเริ่ม/พัก <p>เครื่องจะทำการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ปิดฝาถังซัก 	<p>เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก</p> <p>➤ โปรแกรมการล้างน้ำ</p> <p>เมื่อท่านต้องการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด" 2. กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง 3. กดปุ่มเริ่ม/พัก 4. ปิดฝาถังซัก
<p>➤ โปรแกรมการซักเร็ว</p> <p>เนื่องจากการซักกระทันหันอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่ มีคราบสกปรกน้อย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด" 2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง 3. กดปุ่มเริ่ม/พัก <p>เครื่องจะทำการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ปิดฝาถังซัก 	<p>เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก</p> <p>➤ โปรแกรมการปั่น</p> <p>เมื่อท่านต้องการปั่นเพียงอย่างเดียว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด" 2. กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง 3. กดปุ่มเริ่ม/พัก 4. ปิดฝาถังซัก <p>➤ โปรแกรมการล้างน้ำและปั่น</p> <p>เมื่อท่านต้องการล้างน้ำ และการปั่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด" 2. กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง 3. กดปุ่มเริ่ม/พัก 4. ปิดฝาถังซัก

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.



➤ การปรับความสมดุล

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)



ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ



ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น


อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหมุนวนน้ำไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสดแดด

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้

ถอดไฟกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด

เพราะไฟกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

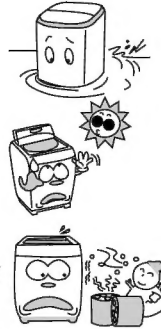


➤ การต่อท่อน้ำเข้า


1. ถอดแบริดเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป




2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่แบริดเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




3. ต่อแบริดเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

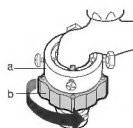

4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับแบริดเตอร์โดยขันชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับแบริดเตอร์โดยอัตโนมัติและมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

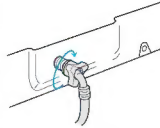

- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น




หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกมท่อนอก แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับแบริดเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด





2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

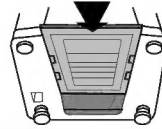


➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก

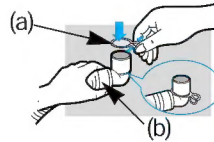

➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

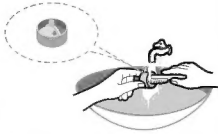

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกสองอาทิตย์)

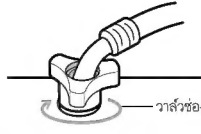


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาล์วโดยที่ไม่มีตัวกรอง)




3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ การทำความสะอาดตัวกรองซัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

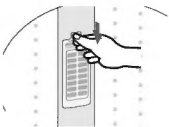

1. พลิกส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาครอบถังภาพ



3. ทำความสะอาดตัวกรอง



4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ไม่ถึงก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"

➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครึ่งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป(มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
- ไฟดับหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถึง

- น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?
- (ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 6)



**หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และจะแสดงผลดังนี้
: "โปรแกรมซักเร็ว" ไฟแสดงสถานะจะติด
พร้อมกับไฟระดับน้ำจะกระพริบทั้งแถว**

➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากตลอดเวลา

- เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้งของเครื่อง แก้ไขโดย
 - นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
 - เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถัง
 - วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น
 - ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น (แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น จะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

- วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?



**หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และจะแสดงผลดังนี้
: "โปรแกรมปั่น" และ "โปรแกรมซักเร็ว"
ไฟแสดงสถานะจะติด พร้อมกับ
ไฟระดับน้ำจะกระพริบทั้งแถว**

➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

- ถอดโหมกั้นกระเทือกออกหรือไม่ ?
- เลือกผ้าในเครื่องกระจายตัว
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?
- (ดูการปรับความสมดุล หน้า 5)
- ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?



➤ น้ำล้น

- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น
จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	250W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	การปั่น	200W		กลาง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850			ต่ำ	41 ลิตร
				ต่ำสุด	34 ลิตร
น้ำหนัก	30 กก.				
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg-f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ	140 ลิตร	
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก	113 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน				